VIVOTEK

FE8391-V Fisheye Network Camera

Quick Installation Guide

English | 繁中 | 简中 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | Dutch | Dansk | Indonesia | العربية

360° Surround View • 10M IR • PoE

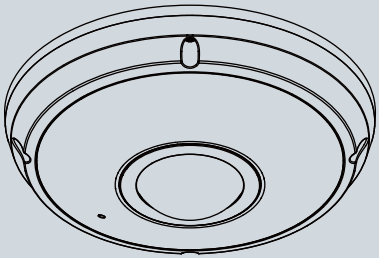

SUPREME

Aviso antes da instalação

- **Desligue a Câmara de Rede se vir fumo ou sentir cheiros estranhos.**
- **Não coloque a Câmara de Rede em superfícies instáveis.**
- **Não introduza nenhum objecto dentro da Câmara de Rede, como agulhas.**
- **Consulte o manual do utilizador para obter informações sobre a temperatura de funcionamento.**
- **Não toque na Câmara de Rede quando houver trovoada.**
- **Não deixe cair a Câmara de Rede.**

1 Verifi que o conteúdo da embalagem

- **FE8391-V**

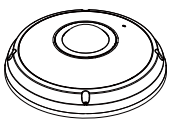

- **Placa de Montagem / Chave de parafusos**



- **Autocolante de alinhamento**

Para a Placa de Montagem

Para a Base da Câmera

- **Parafusos / Absorvente de Umidade / Fita de Lado Duplo / Plugue de Borracha para Vedação/ Aruela de Borracha**

- **Guia de Instalação Rápida**

- **CD do software**

- **Cabos de Alimentação & E/S**

2 Descrição física

Vista interior

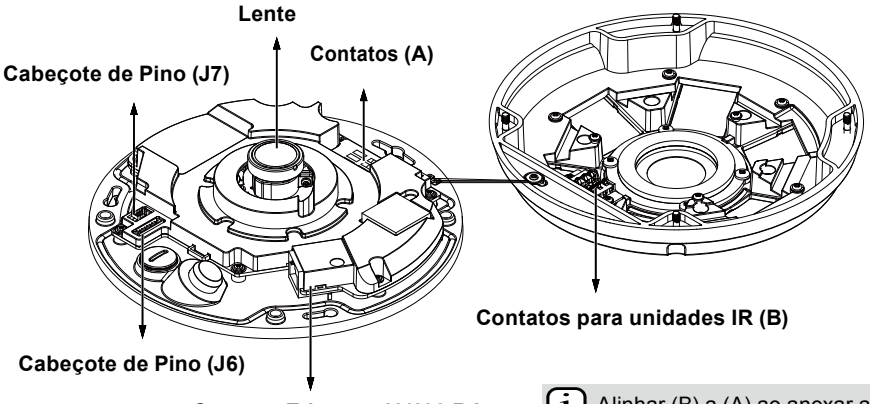

Alinhar (B) a (A) ao anexar a tampa superior

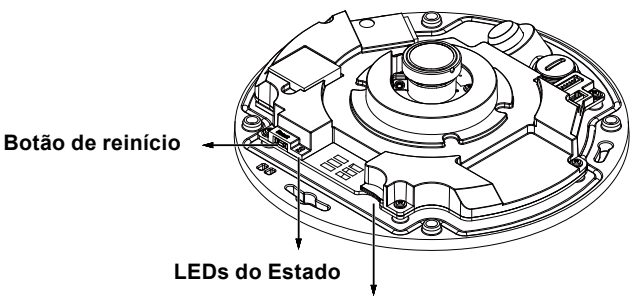

Vista exterior

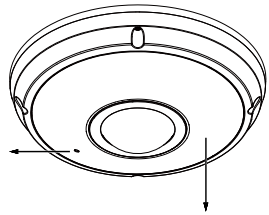

Microfone incorporado

Tampa de Cúpula à prova de vandalismo -IP66

Luzes IR escondidas sob o painel

IMPORTANTE:

Guarde uma nota do endereço MAC antes de instalar a câmara.

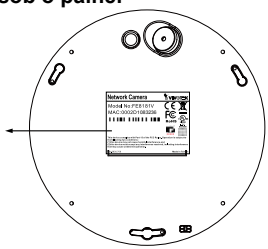

3 Instalacao de Hardware

Primeiro, use a chave de fenda fornecida para afrouxar os quatro parafusos e para separar a tampa da cúpula da base da câmera. Em seguida, siga os passos abaixo para instalar a câmera a um teto ou a uma parede.

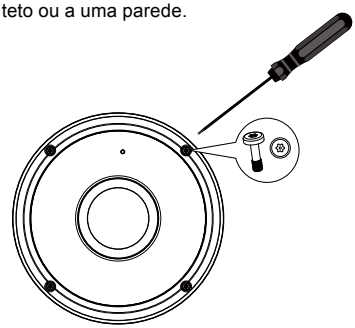

Parafuso à prova de alteração

Remova os bloqueadores e encaminhe os cabos através das aberturas.

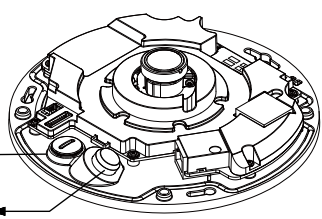

Bloqueador de Borracha para Cabos de Alimentação & ES

Plugue de Borracha para Vedação para Cabo Ethernet RJ45

Conectando o Cabo Ethernet RJ45

Dimensão do Cabo RJ45 (unidade: mm)

Medida recomendada do cabo: (0.51 cm)

Passos de Montagem

1. Perfure um buraco na tampa de vedação de borracha e insira um cabo Ethernet através da abertura.
2. Desencape parte do revestimento do cabo Ethernet.

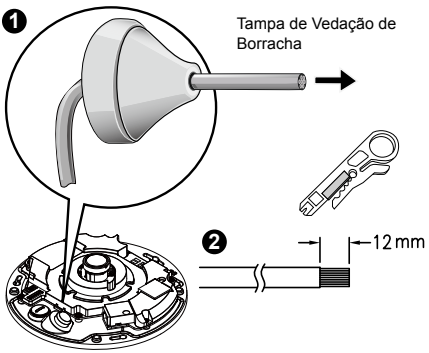

3

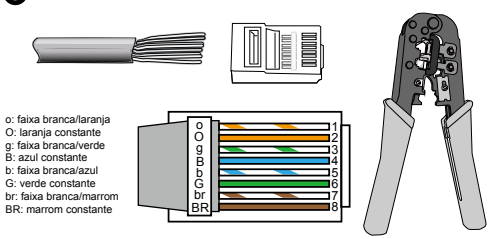

3. Você precisará de uma ferramenta ondulada RJ-45 para fixar os fios Ethernet a um conector. Quando estiver feito, conecte o cabo no soquete Ethernet RJ45 da câmera.

Português

4

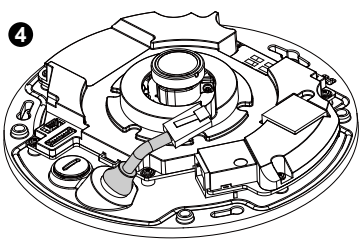

4. Alimente o cabo Ethernet pela parte inferior da câmera e através do buraco. Fixe a vedação de borracha para dar impermeabilidade.

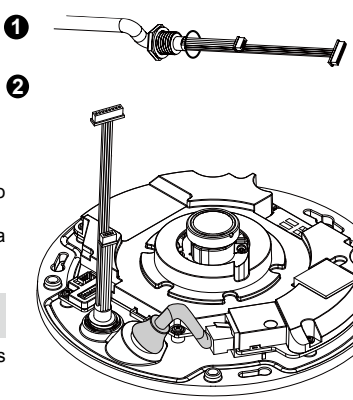

Conectando o Cabo de Energia DC

1. Adicione a arruela de borracha fornecida ao cabo como mostrado na imagem.
2. Alimente o cabo a partir da parte inferior da câmera e aperte-o para impermeabilizá-lo.

NOTA:

Conecte os cabos de alimentação & ES fornecidos se o seu comutador não suportar PoE.

Montagem no Teto/Parede sem a Placa de Montagem

(Escolha este tipo de montagem se quiser alimentar os cabos a partir da parte inferior da câmera)

1. Cole o adesivo de alinhamento fornecido para base da câmera no teto/parede.
2. Usando os três círculos no adesivo, perfure três buracos de referência no teto. Em seguida martele as três âncoras de plástico fornecidas nos buracos.
3. Perfure um buraco de cabo no teto/parede, e alimente os cabos pelo buraco.
4. Conecte o cabo Ethernet no soquete.
5. Conecte dois conectores com cabeçote de pino branco aos conectores J6 e J7.
6. Fixe a base da câmera ao teto/parede com três parafusos fornecidos.
7. Você encontrará um saco com gel de silício anexado na tampa da cúpula. Substitua o gel de silício incluído na câmera com aquele embarcado dentro do saco de acessório.
8. Fixe a tampa superior.
9. Fixe os quatro parafusos com a chave de fenda fornecida. Certifique-se de que todas as partes da câmera estejam bem instaladas.

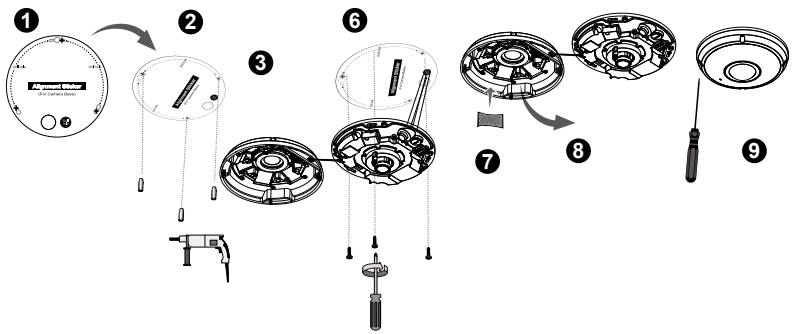

Cabeçote de Pino (J7)

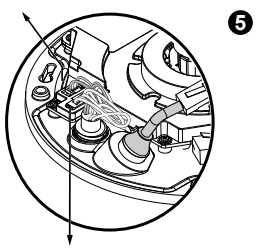

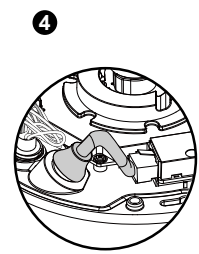

Cabeçote de Pino (J6)

NOTA:

Disponha os cabos perfeitamente para evitar que eles obstruam o caminho ao fixar a tampa superior.

Montagem ao Teto/Parede com a Placa de Montagem

(Escolha este tipo de montagem se quiser alimentar os cabos pela lateral)

1. Cole o adesivo de alinhamento fornecido para a placa de montagem fornecida no teto/parede.
2. Usando os três círculos no adesivo, perfure três buracos de referência no teto. Em seguida martele as três âncoras de plástico fornecidas nos buracos.
3. Disponha e alimente os cabos pela lateral da placa de montagem.
4. Fixe a placa de montagem no teto/parede com os três parafusos fornecidos.
5. Conecte o cabo Ethernet no soquete.
6. Conecte os dois cabeçotes brancos aos conectores J6 e J7.
7. Fixe a base da câmera na placa de montagem e gire no sentido anti-horário como mostrado na imagem 7-1 a seguir. Em seguida aperte o parafuso fornecido para fixar a base da câmera. (imagem 7-2)
8. Você encontrará um saco com gel de silício anexado na tampa da cúpula. Substitua o gel de silício incluído na câmera com aquele embarcado dentro do saco de acessório.
9. Fixe a tampa superior.
10. Fixe os quatro parafusos com a chave de fenda fornecida. Certifique-se de que todas as partes da câmera estejam bem instaladas.

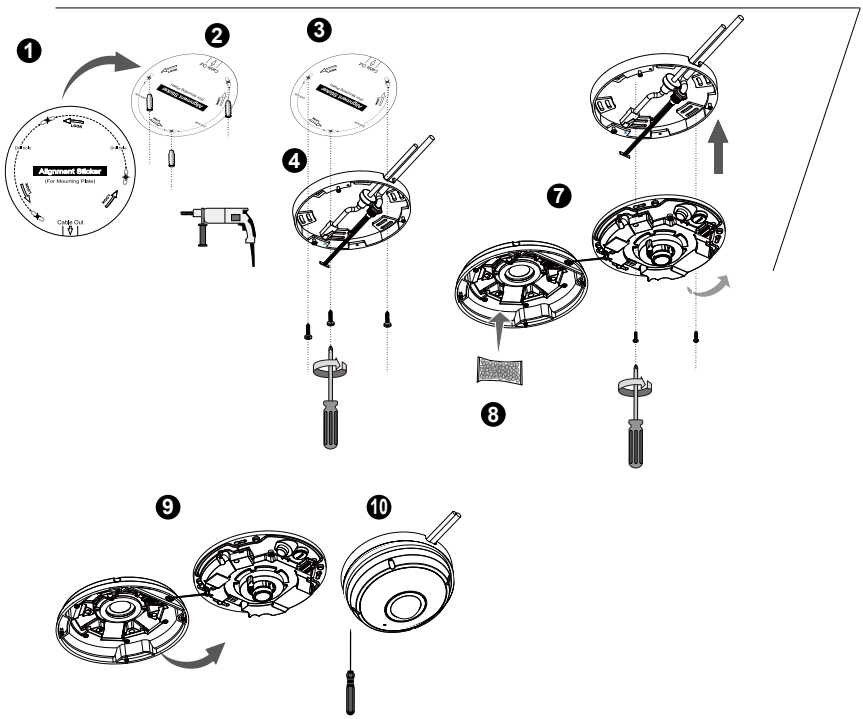

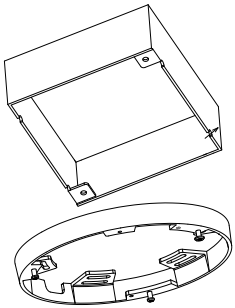

Você pode também usar os buracos diagonais na placa de montagem marcados como A, B, ou C, para instalar a câmera a uma caixa de junção de 4 polegadas.

4 Utilização da Rede

Ligação Geral (sem PoE)

1. Conecte o cabo Ethernet RJ45 a um interruptor.
2. Ligue o cabo de corrente da Câmara de Rede a uma tomada de parede.
3. Se possuir dispositivos externos tais como sensores e alarmes, faça a ligação da E/S geral ao bloco terminal.

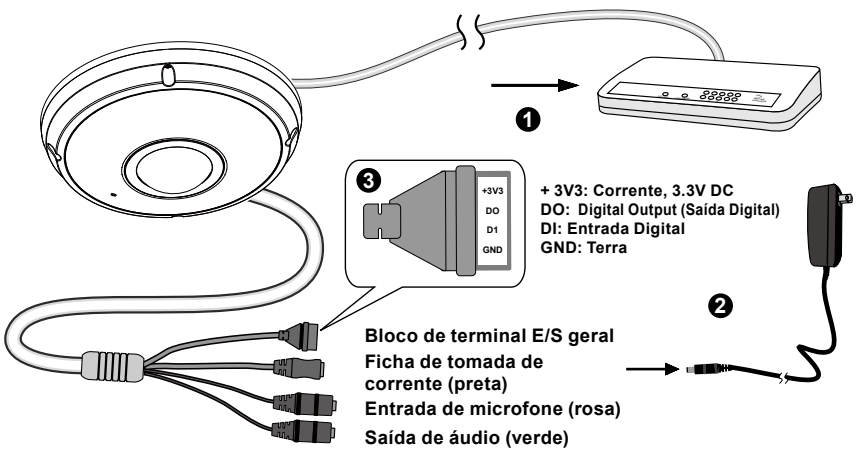

IMPORTANTE:

1. Quando as luzes estão no IR durante a noite, o consumo total de energia é 23W.
2. Se a alimentação DC for preferida, ela deve ser compatível com:O/P:12VDC, 2A min., L.P.S. para IEC 60950-1.

Alimentação através da Ethernet (Power over Ethernet - PoE)

Quando utilizar um switch activado por PoE

A câmara é compatível com PoE, permitindo a transmissão de emergia e de dados através de um único cabo de Ethernet. Consulte a ilustração seguinte para ligar a câmara a um switch activado por PoE, através de um cabo de Ethernet.

IMPORTANTE:

Quando as luzes estão no IR durante a noite, o consumo total de energia é 23W. A PSE 802.3at PoE, por exemplo, o intterruptor PoE, é necessário.

NOTA:

1. Este equipamento deverá ser ligada somente às redes PoE sem roteamento às instalações externas.
2. Para a entrada PoE, use somente I.T.E. listado no UL com a saída PoE.

Quando utilizar um switch não PoE

Utilize um injector de corrente PoE (opcional) para ligar a câmara e o switch não PoE.

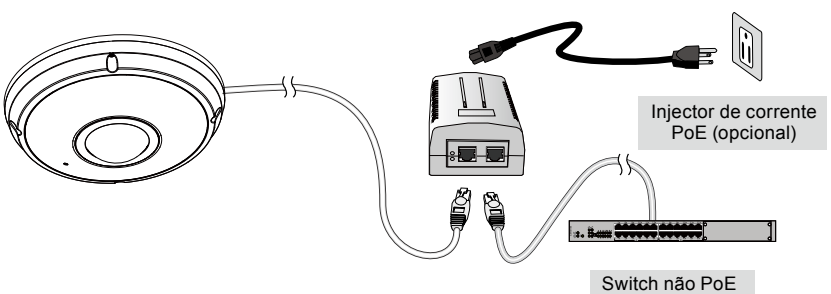

5 Atribuição de um endereço de IP

1. Execute o “Assistente de instalação 2” que se encontra no directório Utilitários de Software no CD de software.
2. O programa procederá à análise do seu ambiente de rede. Após a análise da rede, clique no botão “Next” (“Seguinte”) para continuar o programa.
3. O programa procura os Receptores de Vídeo VIVOTEK, os Servidores de Vídeo ou as Câmaras de Rede na mesma LAN.
4. Depois de uma busca breve, a janela do instalador principal aparecerá. Faça um clique duplo no endereço MAC que corresponde ao endereço impresso na etiqueta da câmera ou no número S/N na etiqueta da caixa do pacote para abrir uma sessão de gerenciamento do navegador com a Câmera de Rede.

6 Pronto a Utilizar

1. Uma sessão do navegador com a Câmera de Rede aparecerá como mostrado abaixo.
2. Você poderá ver o vídeo ao vivo a partir da sua câmera. Você poderá instalar também o software de gravação para 32 canais a partir do CD de software em uma aplicação consistindo de múltiplas câmeras. Para os detalhes da sua instalação, consulte aos seus documentos relacionados.

Para outras opções de confi guração, consulte o Manual do Utilizador no CD do software.

NOTA:

Se encontrar problemas com a exibição da vista ao vivo ou com o controle de plugin da tela, você pode tentar remover os plugins que podem ter sido instalados no seu computador. Remova a seguinte pasta: C:\Program Files (x86)\Camera Stream Controller\.

HARDWARE LIMITED WARRANTY

What Is Covered : This warranty covers any hardware defects in materials or workmanship, with the exceptions stated below.

How Long Coverage Lasts: This warranty lasts for THIRTY-SIX MONTHS from the date of purchase by the original end-user customer.

What Is Not Covered : This warranty does not cover cosmetic damage or any other damage or defect caused by abuse, misuse, neglect, use in violation of instructions, repair by an unauthorized third party, or an act of God. Also, if serial numbers have been altered, defaced, or removed. Further, consequential and incidental damages are not recoverable under this warranty.

What VIVOTEK Will Do: VIVOTEK will, in our sole discretion, repair or replace any product that proves to be defective in material or workmanship. Any repair or replaced part of the product will receive a THREE-MONTH warranty extension.

How To Get Service: Contact our authorized distributors in your region. Please check our website (www.vivotek.com) for the information of an authorized distributor near you.

Your Rights: SOME STATES DO NOT ALLOW EXCLUSION OR LIMITATION OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

VIVOTEK INC.
6F, No. 192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho,
Taipei County, Taiwan.
www.vivotek.com

---

1. Proof of the date of purchase is required. In the event you can not render such document, warranty will commence from the date of manufacture.
2. Cosmetic damage will only be covered by this warranty if such damage has been existed at the time of purchase.

P/N:625028801G Rev.: 1.1
All specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2015 VIVOTEK INC. All rights reserved.

VIVOTEK INC.
6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
T: +886-2-82455282 | **F**: +886-2-82455532 | **E**: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.
2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
T: 408-773-8686 | **F**: 408-773-8298 | **E**: salesusa@vivotek.com

VIVOTEK Europe
Randstad 22-133, 1316BW Almere, The Netherlands
T: +31(0)36-5298-434 **E**: saleseurope@vivotek.com